

# 箱からカメラー式を 取り出します


箱からカメラと付属品を取り出します。












- 1 クールピクス885カメラ本体
- 2 クイックスタートガイド(本紙)
- 3 使用説明書
- 4 保証書
- 5 Important Information (重要なご案内)
- 6 ストラップ
- 7 コンパクトフラッシュ™カード(画像記録用メモリカード)
- 8 バッテリー(リチャージャブルバッテリー EN-EL1) 電極カバー付き
- 9 充電器 (バッテリーチャージャー MH-52)
- 10 ビデオケーブル
- 11 USBケーブル
- 12 Nikon View 5 CD-ROM
- 13 Nikon View 5 リファレンスマニュアル CD-ROM
- 14 レンズキャップ

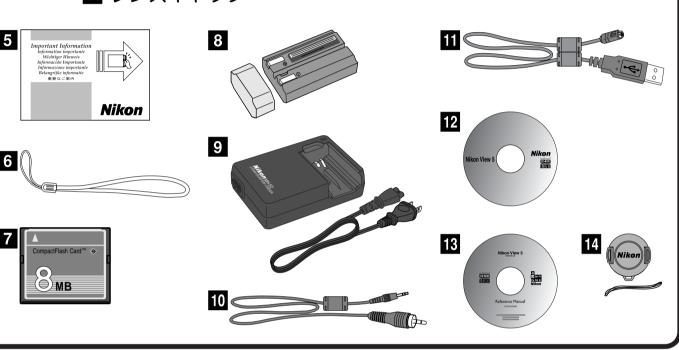


# 撮影します

カメラの上面にあるダイヤル を∰に合わせます。 カメラの電源スイッチが ON に なっていることを確認します。

はじめてご使用になる時は、日付と時刻 は設定されていません。日付と時刻をセ ットすると、撮影日時が撮影した画像に 記録されて便利です。詳しくは、使用説 明書の56ページをご覧ください。

╱ 液晶モニタまたはファインダ - を見ながら撮影する画像の 構図を決めます。

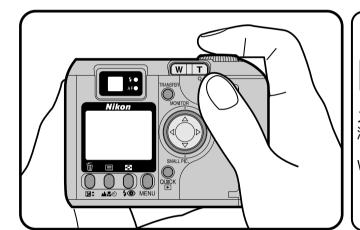



ON.

AUTO

\*OFF

液晶モニタ・ファインダーの画像 (被写体)が拡大されます。 Wボタンを押すと、ファインダー ・液晶モニタにより広い範囲が明 し出されます。

カードを挿入します。

コンパクトフラッシュカード

のおもて面をカメラの液晶モ

ニタのある面に向け、コンパ

クトフラッシュカードの端子

部側からカメラに入れてくだ


おもて面

さい。

挿入方向

端子部

→ 写したいものを液晶モニタま たはファインダーのまん中に して、シャッターボタンを半 押しして、ピントが合ってい ることを確認します。




→ 半押ししたままシャッターボ タンを深く押し込むと、撮影 できます。




シャッターボタンの押し方には2種類あります。シャッターボタンを軽く押して途中で止めると(半押し)ピント合わせを行います。半押ししたままさらに 深く押し込むとシャッターがきれます。


## Step 撮影した画像を チェックします

撮影した画像は<sup>QUICK</sup>ボタンですぐに 見ることができます。




ボタンを1回押すと、液晶モニタ画面の左上 に縮小画像が表示されます。 もう一回押すと、画面全体に表示されます。




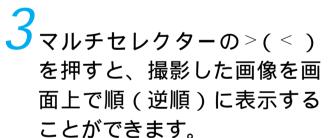

シャッターボタンを半押しすると、 再び撮影画面が表示されて、いつで も撮影できます。

→ 撮影を終了したい場合は、電 源スイッチをOFFにします。 これで、COOLPIX885の基 本的 な使い方の 説明は終わ りです。

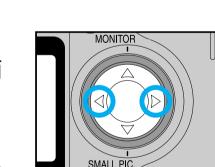

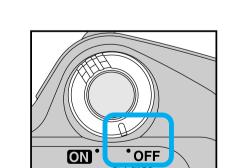

### スモールピクチャーを作ってみましょう


液晶モニタの画面全体に撮影した画像が 表示されている時、マルチセレクターの 🏲 { を押すと、元の画像はそのまま保存し 2000年2000年2000年2000年200日 ながら、電子メールやホームページ用の 小さな画像(スモールピクチャー)を作 ることができます。詳しくは使用説明書


の79ページをご覧ください。 スモールピクチャーを確認するには、Step5の手 順で操作してください。



# バッテリーを充電します

- 充電器(バッテリーチャージャー MH-52)に電源コードを接続し、 電源プラグをコンセントに差し 🔎 込みます。
- **/** バッテリー(リチャージャブル バッテリー挿入方向(ウラ面) バッテリーEN-EL1)を端子部 側から充電器にセットすると、
- すぐに充電が始まります。
- がッテリーの充電中は、充電器 のCHARGEランプが点灯します。
- → CHARGEランプが消灯したら、 充電完了です。
- バッテリーを取り外し、電源プラ グをコンセントから抜きます。
  - 残量のない状態のバッテリー を充電する場合、約2時間で 充電が完了します。





カバーのロック解除ボタンを押 しながら、バッテリーカバーを 開けます。


→ バッテリーを図のようにカメラの 中に入れます。


バッテリーカバーの裏蓋の イラストの指示に従って、 バッテリーの + と - の方向 を正しく入れてください。





◯ バッテリーを奥まで入れたら、 バッテリーカバーを閉じて、ロッ クします。

◯図のように、カメラの側面にある コンパクトフラッシュカードカバー を開けます。

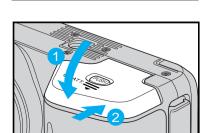

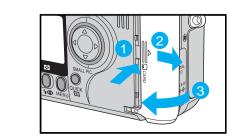

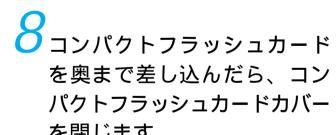

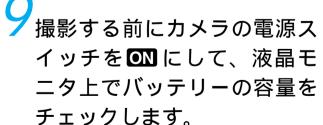

## バッテリーの容量を示すバッテリーチェック表示は、

表示なし:バッテリーの容量は十分です。

← 点灯: バッテリーの残量が少なくなりました。 おすすめします。

カメラに付属のリチャージャブルバッテリーEN-EL1 は充電してご使用になれますが、市販の6Vリチウム 電池2CR5は充電できませんのでご注意ください。

バッテリーの残量がなくなると、「電池残量があり ません」という警告メッセージが表示されます。充 電済みのバッテリーまたは新しい電池と交換してく ださい。











# 液晶モニタの右上に表示されます。

予備のバッテリーを用意するか、充電することを



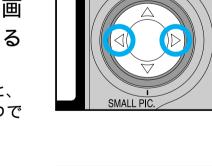

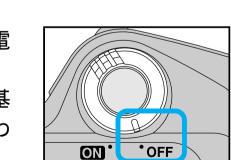

# ▶ 画像をパソコンで見る(Windowsをご使用の場合)

対応OS: Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、 Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る。)



Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional をご使用になる場合のご注意

Nikon View 5 をご使用になる場合(インストール/アンインストールす る場合も含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalの場合) もしくは 「Administrator」アカウント(Windows 2000 Professional の場合) でログオンしてください。



カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ずNikon View 5をインストール 注意してください。



### Nikon View 5 のインストール

- **1** パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。
- 3 [標準インストール]ボタンをクリッ クして、インストールを開始します。
  - ・ 初期設定では [ PanoramaMaker ] [QuickTime 5.0.2] [Nikon View 5] がインストールされます。



・ Windows 98SEの場合は、「マスストレー ジドライバ」のインストールが開始されま す。右の画面が表示されたら、[OK]ボタ ンをクリックしてください。 インストール が完了したら、再度[OK]ボタンをクリッ クしてください。





**4** Panorama Maker のインストールが開 始されると右の画面が表示されます。画 面の指示に従ってインストールしてくだ さい。



**5** QuickTime 5.0.2のインストールが開始 されると右の画面が表示されます。画面 の指示に従ってインストールしてくださ

> ・ 名前、所属、ユーザ登録番号は入力する必 要はありません。すべて空欄のまま[次へ] ボタンをクリックしてください。



AuickTime 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。"名前", "登録番号"を登録情報通りに正しく入力する必要があります。

6 Nikon View 5のインストールが開始され (#Ricon View 5 to the (#Richita Reprise to ると、「使用許諾契約」が表示されます。 [使用許諾契約]の内容をよくお読みのう え、[はい]ボタンをクリックします。



**7** Nikon View 5 のインストール先が [ イ Nikon View 5 とッシン ンストール先のフォルダ]に表示されま すので、[次へ]ボタンをクリックします。



**8** [はい]ボタンをクリックして、フォルダ を作成します。



**9** インストール中です。



**10** Nikon View 5 のショートカットをデス クトップに作成する場合は、[はい]ボタ ンをクリックします。



**11** [完了] ボタンをクリックして、インス トールを完了します。



**12** [はい]ボタンをクリックして、パソコン を再起動します。



**13** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブ

・ 再起動時に [ Welcome ] ウィンドウが開いた場合は、[ 終了 ] ボタンをクリック して[Welcome]ウィンドウを閉じてからNikon View 5 CD-ROMを取り出し


画像の転送

**1** カメラのレンズキャップをはずします。

・ 起動したパソコンとカメラを接続して、カ メラの電源をON にすると、モードダイヤ ルの位置にかかわらずレンズが繰り出しま すので、ご注意ください。




カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。

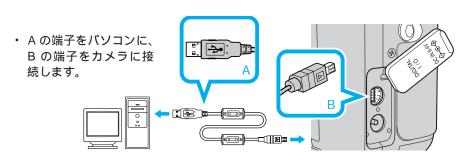


**3** カメラの電源を**ON**にします。

カメラの電源をONにするとカメラのレン ズが繰り出し、カメラの液晶モニタには何 も表示されません。パソコンが自動的にカ メラを認識して、パソコンのモニタ画面に Nikon View 5 (ニコン トランスファ)を 表示します。



Windows XP O AutoPlay

カメラの電源を**ON**にすると、[ リムーバブル ディスク]ダイアログが表示されます。 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピー する(Nikon View 5使用)]を選択し、[OK] をクリックすると、Nikon View 5 が起動し ます。常に Nikon View 5 (ニコントランス ファ )画面の 🗠 ボタンで画像を転送する場 合は、[常に選択した動作を行う]にチェック を入れることをおすすめします。

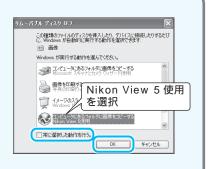

▲ Nikon View 5(ニコン トランスファ)画面の ✓ ボタンをクリックします。 コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送

カメラの TRANSFERボタンを使用して画像を転送する方法については、使用説明書 の82、172ページをご参照ください。



画像の転送が完了すると、パソコンの画面にNikon View 5のニコン ブラウザ が表示されます。


アル ( CD-ROM ) をご参照ください。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり

パソコン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには

Nikon View 5を使用します。Windowsをご使用の場合は、以下の手 順でNikon View 5のインストール、画像の転送を行ってください。

Nikon View 5の詳細については、Nikon View 5リファレンスマニュ

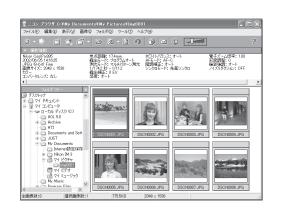

パソコンに転送された画像は、My Pictures (または My Documents) フォルダの 中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存されます(初期設定)。 xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

ます」を選択してください。


画像の転送が完了し、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送した画像が表示された ら、必ず次の操作をしてからカメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてく

・ Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り 外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記 憶装置デバイス - ドライブ(E:)を安全に取り外 します」を選択してください。



・ Windows Millennium Edition (Me)の場合 パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」 アイコンをクリックして「USB ディスク・ドラ イブ(E:)の停止」を選択してください。



ードウェアの取り外しまたは取り出

15:00

ハードウェアの安全な取り外し

・ Windows 98 Second Edition (SE)の場合 マイコンピュータの中の「リムーバブル ディス ク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を 選択してください。



「ドライブ(E:)」のEはご使用のパソコンによって異なります。

## ▶ 転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。





🗏 「Nikon オンライン アルバム」で画像 アルバムを作る



Nikonのデジタルイメージング・コミュニティーサイト 「Nikonオンラインアルバム」では、画像をアップロード してオリジナルアルバムを簡単に作成することができま す。アルバムの公開やプリント・オーダーなど様々な サービスも楽しめます。

プリンターでプリントする

## ▶画像をパソコンで見る (Macintosh をご使用の場合)

Nikon View 5 のインストール

パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

インドウが自動的に開きます。

Mac OS X (10.1.2 以降)の場合

**3** [インストール]ボタンをクリックして、

初期設定では [ PanoramaMaker ], [ Nikon

View 5 ] [ QuickTime 5.0.2 ]がインストール

されます (チェックボックスにチェックが入っ

ているソフトウェアがインストールされます)。

初期設定では[PanoramaMaker][Nikon

View 5]がインストールされます(チェック

ボックスにチェックが入っているソフトウェア

Panorama Makerのインストールが開始

されると右の画面が表示されます。画面

の指示に従ってインストールしてくださ

Nikon View 5 のインストールが開始されると、右

管理者の名前とパスワードを入力してください。

**5** Nikon View 5 のインストールを開始す

諾が表示されますので、内容をよくお読

みのうえ [同意]ボタンをクリックして、

ください1ウインドウには、重要な情報が

含まれていますので、必ずお読みくださ

Nikon View 5 のインストールが開始さ

れると右の画面が表示されます。[ インス

トール]ボタンをクリックしてインス

Dock への登録 (Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9)

Cancel OK

Mac OS 9

• Mac OS X (10.1.2 以降) の場合

インストールを開始します。

がインストールされます)。

Mac OS X (10.1.2 以降)

のようなウインドウが表示されます。

インストールを続行します。

トールを開始します。

Nikon View5 をインストールす

ます。Dock へ登録する場合

(Mac OS X) 、またはエイリア

スを作成する場合 (Mac OS 9)

は、[ OK ]ボタンをクリックして

ください。

ださい。

します。

クしてください。

ると、右のような画面が表示され

**7** 「終了 ]ボタンをクリックしてNikon View

QuickTime 5.0.2のインストールが開始

画面の指示に従ってインストールしてく

・ [ インストール種類の選択 ] ダイアログで

は、[基本的なインストール]が選択されて

いることを確認して、[続ける] をクリック

・[ ユーザ登録 ]ダイアログでは、名前、所属、

ユーザ登録番号は入力する必要はありませ

ん。すべて空欄のまま [ 続ける ] をクリッ

されます (Mac OS X 以外の場合)。

5 のインストールを終了します。

・ Mac OS 9 の場合

Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、[Welcome]ウ

自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 5 (CD-ROM) を開き、その中の

[Welcome]アイコンをダブルクリックして[Welcome]ウインドウを開いてください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意 **9** インストールが完了すると、右の画面の どちらかが表示されます。[再起動]また カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストール は[はい]ボタンをクリックして、パソコ 注意 してください。 ンを再起動します。



インストールが終了しました。コンピュータを再起動 OUX CO

**10**パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブ から取り出します。

アル ( CD-ROM ) をご参照ください。

・ 再起動時に「Welcome ]ウインドウが開いた場合は、「終了 ]ボタンをクリック して「Welcome]ウインドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出

「撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、

パソコン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには

Nikon View 5 を使用します。Macintoshをご使用の場合は、以下の

手順でNikon View 5のインストール、画像の転送を行ってください。

Nikon View 5の詳細については、Nikon View 5 リファレンスマニュ

**8**?7

ブリント... 保存... 不同意 同意

インストールの場所 フォルゲ 'Telion Software' がディスク 'Place アプリケーション' 内に作成されます。

○ ○ ○ Dockへ登録

上記のアプリケーションをDockに登録しても よろしいですか?

(キャンセル OK

Mac OS X

● 最小限のインストール 多くのオーディオおよびビデオ形式の再生を可能にします。

基本的なインストール Outlet Time Pro ユーザやメディアクリエータの方にお勧めします

○ カスタムインストール カスタムインストールやソフトウェアの削除の実行時に選択しま?

QuickTime 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。"名 前"と"登録番号"を登録情報通りに正しく入力する必要があ

終了一続ける

キャンセル 続ける

QuickTime™ 基本的なインストール

おおよその容量: 7.8 MB

載小棚のインストールに加えて、PictureViewer、オ のサポート、出力機能をインストールします。

ユーザ登録番号:

お読みください...

### 画像の転送

Mac OS X (10.1.2 以降) カメラをパソコンに接続する前に、Finder の [移動]メニューから[アプリケーション]を 🛛 🚇 選択してください。その中の「Image Capture ]アイコンをダブルクリックすると、 右のようなウインドウが表示されます。「自動



処理]と[ホットプラグ時の動作]を[なし]に設定してください。また、Nikon View 5をインストールした後にApple iPhotoをインストールした場合も上記 の手順を行ってください。


**1** カメラのレンズキャップをはずします。

・ 起動したパソコンとカメラを接続して、カ メラの電源をON にすると、モードダイヤ ルの位置にかかわらずレンズが繰り出しま すので、ご注意ください。



**2** カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。

Aの端子をパソコンに、 B の端子をカメラに接 続します。

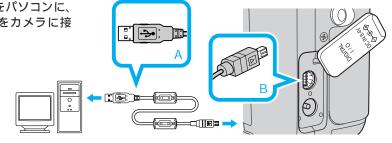

**3** カメラの電源を**ON**にします。

カメラの電源をONにすると、カメラのレ ンズが繰り出し、液晶モニタには何も表示 されません。パソコンが自動的にカメラを 認識して、パソコンのモニタ画面に Nikon View 5 (ニコン トランスファ)を表示し



・ ニコン ブラウザが起動した後、ニコントラ ンスファが起動します。

4 Nikon View 5 (ニコン トランスファ)画面の ぶ ボタンをクリックし ます。コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコ ンに転送されます。



カメラのTRANSFERボタンを使用して画像を転送する方法については、使用説明書 の82、172ページをご参照ください。

画像の転送が完了すると、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送された 画像が表示されます。



パソコンに転送された画像は、書類(Mac OS 9 の場合)または Pictures(Mac OS X の場合)フォルダの中に作成されるImgxxxxという名称のフォルダに保存さ れます(初期設定)。

xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

**6** カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5の二 コン ブラウザに転送した画像が表示され たら、必ずデスクトップ上の「名称未設定」 (「NO\_NAME」)のアイコンをゴミ箱に捨 ててからカメラの電源スイッチを OFF に して、USBケーブルを抜いてください。





